


INSTRUCȚIUNI PENTRU TELECOMANDA APARATULUI DE AER CONDIȚIONAT

BlauTech

11410428 / 11410429 / 11410430 / 11410431
9000BTU / 12000BTU / 18000BTU / 24000BTU

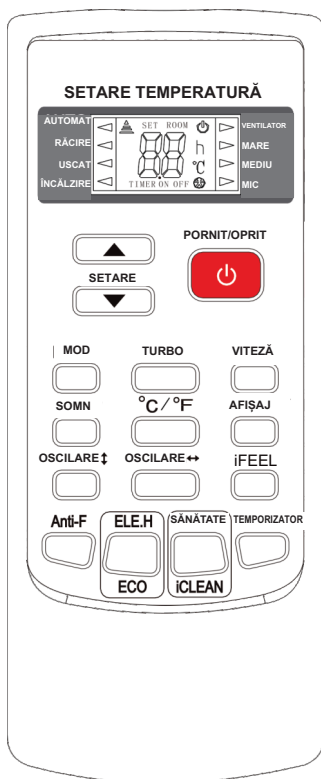

- Citiți cu atenție aceste „instrucțiuni”, astfel încât să puteți utiliza aparatul de aer condiționat în condiții de siguranță și în mod corect.
- Aveți grijă de „instrucțiuni” pentru a le putea consulta în orice moment.


Măsuri de precauție

- Înainte de prima utilizare a telecomenzii, instalați bateriile și asigurați-vă că polii „+” și „-” sunt poziționați corect.
- Asigurați-vă că telecomanda este îndreptată către fereastra de recepție a semnalului și că nu există niciun obstacol între ele și că distanța este de maximum 8 m.
- Nu permiteți ca telecomanda să cadă și nu o aruncați intenționat. Nu permiteți pătrunderea vreunui lichid în telecomandă. Nu expuneți telecomanda la lumina directă a soarelui sau la căldură excesivă.
- Dacă telecomanda nu funcționează normal, scoateți bateriile timp de 30 secunde înainte de a le reinstala. Dacă această soluție nu funcționează, înlocuiți bateriile.
- Când înlocuiți bateriile, nu amestecați bateriile noi cu cele vechi și nu amestecați baterii de tipuri diferite, pentru că acest lucru poate provoca defectarea telecomenzii.
- În cazul în care telecomanda nu va fi utilizată o perioadă îndelungată, scoateți mai întâi bateriile și verificați-le să nu prezinte scurgeri care pot deteriora telecomanda.
- Eliminați bateriile uzate în mod corespunzător.

Notă:

- 1. Aceasta este un telecomandă universală cu funcții pentru toate butoanele. Vă atragem atenția că este posibil ca unele dintre butoane să nu funcționeze, iar acest lucru depinde de aparatul de aer condiționat pe care l-ați achiziționat. (Dacă aparatul de aer condiționat nu are o anumită funcție, apăsarea butonului corespunzător funcției respective nu va avea niciun rezultat.)**
- 2. Funcțiile ÎNCĂLZIRE și ELE.H nu sunt disponibile la modelele create doar pentru răcire, ceea ce înseamnă că aceste două butoane nu funcționează corespunzător.**

Descrierea butoanelor

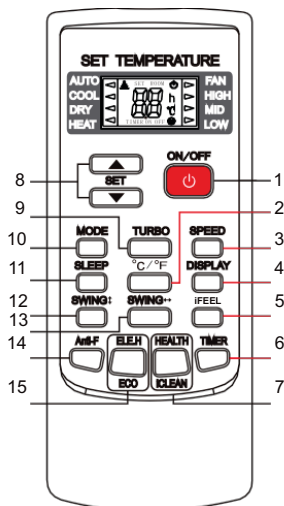

Notă:

Telecomanda afișează toate simbolurile în timpul pornirii și numai cele corespunzătoare funcționării curente în restul timpului.

1) PORNIT / OPRIT

- * Apăsați acest buton pentru a porni/opri aparatul.
- * Această acțiune va șterge setările existente pentru temporizator și modul SLEEP (SOMN).

2. °C/°F

- * Apăsați acest buton pentru a seta afișarea temperaturii în grade Fahrenheit, afișată implicit în Celsius. „C” nu va fi afișat pe LCD.
- * Apăsați din nou acest buton pentru a restabili afișarea temperaturii în grade Celsius.

Notă: Afișajul temperaturii în grade Fahrenheit nu este disponibil pentru unele modele. Atunci când temperatura este afișată în grade Fahrenheit pe telecomandă, aceasta poate fi în grade Celsius pe aparat, ale cărui funcție și funcționare nu vor fi afectate.

3. VITEZA

- * Apăsați acest buton pentru a selecta viteza ventilatorului după cum urmează:

— Redusă — Medie — Ridicată — Auto

Notă: Viteza AUTOMATĂ a aerului nu este disponibilă în modul VENTILATOR.

4. AFIŞAJ

- * Apăsați acest buton pentru a porni/opri afișajul. Acest lucru este pentru confortul utilizatorilor care nu dorm cu lumina de fundal aprinsă.

5. iFEEL

- * Apăsați acest buton pentru a seta afișarea temperaturii de pe telecomandă la temperatura buton pentru a seta temperatura prestată

6. TEMPORIZATOR

- * Cu unitatea PORNITĂ, apăsați acest buton pentru a seta temporizatorul pe OPRIT sau cu acesta OPRIT pentru a seta temporizatorul pe PORNIT.
- * Apăsați acest buton o dată, un mesaj „PORNIT(OPRIT)” va clipi.
Apăsați „▲” sau „▼” pentru a seta numărul de ore în care unitatea va fi PORNITĂ / OPRITĂ, cu un interval de 0,5 ore dacă este mai mic de 10 ore, sau 1 oră dacă este mai mare de 10 ore și un interval de 0,5 - 24 de ore.
- * Apăsați-l din nou pentru a confirma setarea, „PORNIT (OPRIT)” va înceta să clipească.
- * Dacă butonul temporizatorului nu este apăsat timp de mai mult de 10 secunde după ce „PORNIT (OPRIT)” începe să clipească, se va ieși din setarea temporizatorului.
- * Dacă ați confirmat setarea temporizatorului, apăsarea din nou a acestui buton va anula setarea confirmată.

Notă: Când este setat un temporizator pe PORNIT, toate butoanele de funcție (cu excepția celor de SOMN, AFIŞAJ și iFEEL nu pot fi setate) sunt valide, iar când timpul este setat pe PORNIT, unitatea va funcționa ca prestată.

7.  Acest buton are două funcții.

a. SĂNĂTATE

- * Apăsați acest buton cu unitatea PORNITĂ pentru a activa funcțiile legate de sănătate, cum ar fi ioni negativi, precipitare electrostatică, îndepărtarea PM2.5 etc., în funcție de configurația reală a fiecărui model
- * Apăsați din nou acest buton pentru a dezactiva funcția de SĂNĂTATE.

b. iCLEAN

- * Apăsați acest buton cu unitatea OPRITĂ, telecomanda va afișa „CL”, iar unitatea va curăța automat praful de pe evaporator și îl va usca, pentru a crește **eficiența** de răcire și încălzire.
- * Funcția iCLEAN rulează într-o oră, timp în care dacă unitatea este pornită cu telecomanda sau dacă acest buton este apăsat din nou, funcția iCLEAN va fi dezactivată.

8. ▲ sau ▼

* De fiecare dată când este apăsat „▲”, setarea temperaturii va crește cu 1 °C și de fiecare dată când este apăsat „▼”, aceasta va scădea cu 1 °C.

a. Dacă tipul de telecomandă al controlerului este YKR-H/101E sau YKR-H/102E, intervalul de temperatură setat este de 16°C ~ 32°C (60°F ~ 90°F)

b. Dacă tipul de telecomandă este YKR-H/132E, intervalul de temperatură setat este de 20°C ~ 28°C (68°F ~ 82°F)

c. Unele zone nu au YKR-H/132E. Reglementările locale și obiectul real vor prevala.

Notă: Temperatura nu poate fi setată în modul AUTOMAT sau VENTILATOR, prin urmare aceste două butoane nu sunt funcționale.

9. TURBO

* Apăsați acest buton numai în modul RĂCIRE sau ÎNCĂLZIRE pentru a activa sau opri modul TURBO pentru a accelera răcirea sau încălzirea.

* Când modul TURBO este pornit, viteza aerului este MARE.

* Când modul TURBO este oprit, viteza aerului va reveni la starea anterioară.

10. MOD

* Apăsați acest buton pentru a selecta modul de funcționare după cum urmează:

□ AUTOMAT — RĂCIRE — USCAT — ÎNCĂLZIRE — VENTILATOR □

Notă: Modul de ÎNCĂLZIRE nu este disponibil la aparatele care au funcție doar de răcire.

11. SLEEP (SOMN)

* Apăsați acest buton pentru a intra în modul SOMN, din care aparatul va ieși după 10 ore de funcționare continuă și va reveni la starea anterioară.

Notă: Funcția SOMN nu poate fi activată în modul VENTILATOR.

12. OSCILARE ↓

* Apăsați acest buton pentru a activa oscilarea în sus/jos și apăsați-l din nou pentru a ajusta poziția de oscilare.

13. OSCILARE ↔

* Apăsați acest buton pentru a activa oscilarea la stânga/dreapta și apăsați-l din nou pentru a ajusta poziția de oscilare.

14. Anti-F

- * Anti-F funcționează când unitatea este oprită cu telecomanda în modul RĂCIRE, USCAT sau AUTOMAT. Acesta va funcționa în modul ÎNCĂLZIRE (modul VENTILATOR pentru unități doar cu răcire), cu ventilatorul intern funcționând la un debit slab timp de 3 minute înainte de oprire, pentru a elimina umezeala din evaporator, astfel încât să nu emane miros neplăcut de mucegai.
 - * Această funcție nu este setată din fabrică. O puteți seta sau anula oricând doriți, după cum urmează: Cu aparatul și telecomanda OPRITE, îndreptați telecomanda spre aparat și apăsați butonul „Anti-F” o dată, se va emite un semnal sonor de 5 ori după 5 ori, indicând că această funcție este setată. Odată setată, această funcție va rămâne valabilă, cu excepția cazului în care aparatul este oprit până când funcția este anulată.
- * Pentru a anula Anti-F**
1. Opriți aparatul.
 2. Cu aparatul și telecomanda OPRITE, îndreptați telecomanda spre aparat și apăsați acest buton o dată, se va emite un semnal sonor de 3 ori după 3 ori, indicând că această funcție este anulată.

Notă:

- * **Cu funcția Anti-F activată, se recomandă să nu PORNIȚI din nou aparatul înainte de a fi complet OPRIT.**
- * **Funcția Anti-F va fi inactivă atunci când temporizatorul este setat pe OPRIT.**



15. Acest buton are două funcții.

a. ELE.H

- * Dacă acest buton este apăsat în modul ÎNCĂLZIRE, încălzirea electrică va fi pornită / oprită.


b. ECO

- * Dacă acest buton este apăsat în modul RĂCIRE, aparatul va intra în modul ECO care are cel mai mic consum de energie electrică și va ieși din acesta automat după 8 ore.
- * Schimbarea modurilor sau oprirea telecomenzii va anula automat funcția ECO.
- * Apăsați butonul ECO în modul ECO pentru a ieși din acest mod.

Notă: Modul ECO funcționează numai pentru aparatele cu invertor.

Utilizare

★ Instalați bateriile

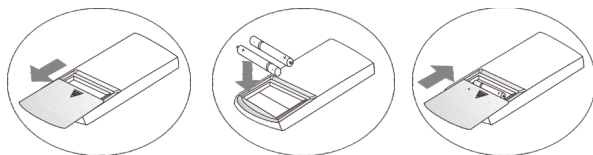

1. Glisați pentru a deschide capacul conform direcției indicate de vârful săgeții.
2. Introduceți două baterii noi (7#) și poziționați bateriile în funcție de poli electrice corespunzători (+ și -).
3. Puneți la loc capacul bateriei.

★ Modul de funcționare automată

1. Apăsăți butonul „MOD” și selectați modul de funcționare automată.
2. Apăsând butonul „VITEZĂ”, puteți selecta turația ventilatorului de la MICĂ, MEDIE, MARE, AUTOMATĂ.
3. Apăsăți butonul „PORNIT / OPRIT”, iar aparatul de aer condiționat începe să funcționeze.
4. Apăsăți din nou butonul „PORNIT / OPRIT”, iar aparatul de aer condiționat se oprește.

Notă: În modul de funcționare a ventilatorului, setările de temperatură sunt ineficiente.

★ Modul de funcționare Răcire / Încălzire

1. Apăsăți butonul „MOD”, selectați modul de funcționare - Răcire sau Încălzire.
2. Apăsând butonul „▲” sau „▼”, puteți seta temperatura, afișajul se schimbă pe măsură ce atingeți butonul.
3. Apăsând butonul „VITEZĂ”, puteți selecta turația ventilatorului de la MICĂ, MEDIE, MARE, AUTOMATĂ.
4. Apăsăți butonul „PORNIT / OPRIT”, iar aparatul de aer condiționat începe să funcționeze.
5. Apăsăți din nou butonul „PORNIT / OPRIT”, iar aparatul de aer condiționat se oprește.

Notă: Tip curent de aer rece fără funcție de încălzire.

★ Modul de funcționare Ventilator

1. Apăsăți butonul „MOD”, și selectați modul de funcționare Ventilator.
2. Apăsăți butonul „VITEZĂ”, puteți selecta viteza de la MICĂ, MEDIE, MARE.
3. Apăsăți butonul „PORNIT / OPRIT”, iar aparatul de aer condiționat începe să funcționeze.
4. Apăsăți din nou butonul „PORNIT / OPRIT”, iar aparatul de aer condiționat se oprește.

Notă: În modul de funcționare a ventilatorului, setările de temperatură sunt ineficiente.

★ Modul de funcționare Uscare

1. Apăsăți butonul „MOD”, selectați modul de funcționare Uscare.
2. Apăsând butonul „▲” sau „▼”, puteți seta temperatura, afișajul se schimbă pe măsură ce atingeți butonul.
3. Apăsând butonul „VITEZĂ”, puteți selecta turația ventilatorului de la MICĂ, MEDIE, MARE, AUTOMATĂ.
4. Apăsăți butonul „PORNIT / OPRIT”, aparatul de aer condiționat începe să funcționeze.
5. Apăsăți din nou butonul „PORNIT / OPRIT”, aparatul de aer condiționat se oprește.

★ Funcția de iluminare de fundal (doar pentru telecomenzile cu această funcție)

Telecomanda are o lumină de fundal care poate fi pornită

prin apăsarea oricărui buton pentru confortul operațiunii în întuneric. Iluminarea de fundal va fi stinsă automat dacă nu există nicio operațiune timp de 10 secunde.

BlauTech