

Termo **Life**

Soba peleti Lisabona

Stimate cumparator,

Va multumim ca ati ales unul dintre produsele noastre, fructul experientei tehnologice.

In acest manual vei gasi informatii si sugestii pentru a putea folosi acest produs la capacitate si siguranta maxima.



Va rog tine-ti minte ca prima pornire a sobei va fi efectuata de catre o persoana autorizata care v-a verifica corecta instalare a sobei!!!

- Instalarea incorecta, mentenanta neefectuata la timp, folosirea incorecta a produsului **duce la pierderea garantiei sobei.**
- **Soba nu poate fi folosita ca un incinerator. Nu folositi alt combustibil in afara de peleti.**
- Acest manual a fost facut de catre producator **si constituie parte din produs si va trebui sa ramana** cu produsul pe intreaga perioada de functionare. Daca produsul este vandut sau transferat **va asigurati ca ve-ti da si manualul cumparatorului.**
- Cititi cu atentie instructiunile de montare si utilizare inainte de a incepe folosirea sobei.
Desi are un design studiat cu atentie impotriva riscurilor de orice fel care au dus la realizarea unui produs sigur, este indicat ca inaintea folosirii sa studiatii cu mare atentie manualul de instalare si folosire.
- Sa fi-ti atenti cand muta-ti piesele din ceramica.
- Verifica-ti cu atentie podeaua unde va fi instalat produsul.
- Peretele langa care va fi instalata soba sa nu fie facut din lemn sau sa nu se afle langa soba orice alt material inflamabil
- **Cand soba se afla in functiune unele parti ale ei cum ar fi manerul, sticla si partile laterale ar putea ajunge la temperaturi inalte.**
Asadar trebuie sa fiti atenti sa nu fie in preajma ei copii, persoane in varsta sau cu handicap.
- Montare sobei trebuie facuta de catre o persoana autorizata.
- Modificarea parametrilor si a aspectului sobei de catre producator si reintoarea produsului, pot fi facute **fara nici o notificare daca se cred oportune.**
- Cand soba functioneaza la capacitate maxima este recomandat folosirea manusilor pentru a deschide usa cazanului.
- **Nu este recomandata instalarea in dormitor.**



Niciodata nu acoperiti soba cu orice ar obstructiona orificiile amplasate deasupra si pe lateralele sobei!

In cazul unui incendiu, deconectati sursa de curent, folositi un stingator si sunati la pompieri daca este necesar. Dupa care contactati centru SERVICE.

1.0 Norme si declaratii de conformitate.

Compania noastra declara ca sobele sunt produse conform urmatoarelor norme:

- 89/336 CE and 2004/CE (EMC regulation) and following amendments;
- 0006/95 CE (low tension regulation) and following amendments;
- 0006/42 EC (machinery directive);
- 89/106 CE (building materials);
- EN 60335-1; EN 50165; EN 50366; EN 55014-1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 14785.

1.1 Informatii pentru siguranta.

Va rog cititi cu tentie manualul inainte de a folosi soba!

Daca aveti anumite nelamuriri va rog contactati centrul SERVICE.

- Soba cu peleti trebuie folosita doar in spatii deschise cum ar fi livingul. Soba este controlata de o placa electronica care comanda pornirea si oprirea sobei in siguranta.
- Focarul in care ard peletii permite ca rezidurile din ardere sa fi directionate catre tavita de curatare.

Este recomandat sa verificati foarul zilnic deoarece nu toti peletii sunt de calitate inalta.

- Sticla este echipata cu un locas pentru circularea aerului de curatire, chiar si asa nu este normal ca sticla sa fie cu cenusa dupa cateva ore de functionare. Asta depinde de calitatea peletului.

1.2 Responsabilitati

Cu livrarea acetui manual, noi nu ne facem raspunzatori civil sau penal, pentru orice fel de accident care rezulta total sau partial din necunoasterrea manualului de utilizare.

Noi nu ne facem raspunzatori pentru folosirea incorecta a sobei sau montarea, modificarea ori repararea cu o persoana neautorizata.

Producatorul declina orice responsabilitate penala sau civila daca:

- Lipsa intretinerii;
- Nerespectarea instructiunilor scrise in manual;
- Folosirea neconforma cu normele de siguranta;
- Instalarea cu o persoana necalificata;
- Modificarea sau repararea cu o persoana neautorizata de catre producator;
- Folosirea pieselor care nu sunt originale;
- Evenimente exceptionale.




- Soba trebuie alimentata doar cu peleti de calitate cu diametru de 6 mm **recomandati de catre producator;**
- **Inainte de a face legaturile electrice soba trebuie legata la cosul de fum**
- Gratarul amplasat in interiorul buncarului de peleti nu trebuie niciodata inlaturat.
- Spatiul unde este instalata soba trebuie sa aiba o aerisire.
- Niciodata nu deschideti usa in timp ce soba functioneaza!



- **Cand soba functioneaza suprafata manerului, a sticlei si a tubului de evacuare sunt foarte calde de aceea recomandam sa nu le atingeti fara protectie adecvata.**
- **Patrati peletii intr-un loc uscat;**
- **Pastrti combustibilul sau alte materiale inflamabile departe de soba**

2.0 Placa de control

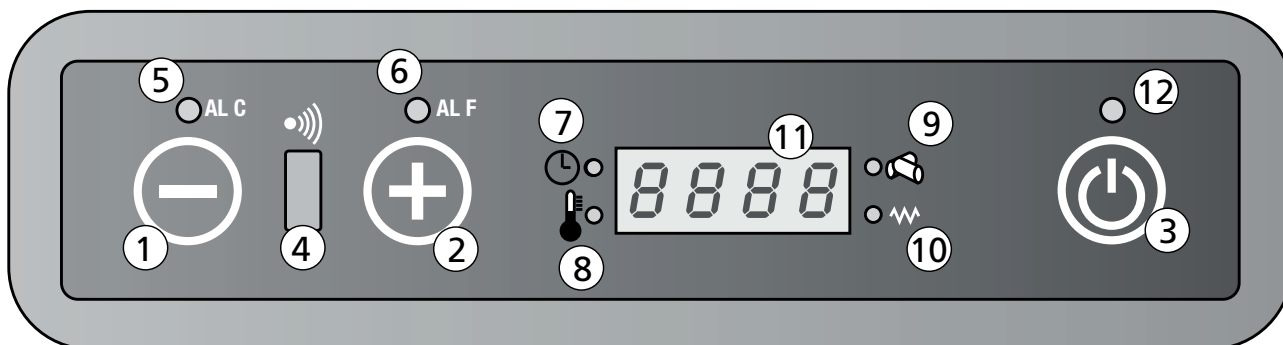

Display

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Temperatura sau scaderea puterii | 7. Led chrono-termostat |
| 2. Temperatura sau cresterea puterii | 8. Led temperatura ok |
| 3. Tasta on/off | 9. Led pellets i ncarcare pelet |
| 4. Receptor | 10. Led rezistenta |
| 5. Led alarm ALC | 11. Display LED 7 segments |
| 6. Led alarm ALF | 12. Led On/Off |

2.1 Taste display si functionare

1. Temperatura / scaderea puterii de lucru

Folosind tasta 1 din diplay ,ve-ti putea scade temperatura de la valoarea maxima de 40°C la valoarea minima de 7°C. Cu tasta din meniu Set power, poti micsora puterea de lucru de la 5 la valoarea minima de 1.

2. Temperatura / cresterea puterii de lucru

Folosind tasta 2 de pe diplay,ve-ti putea creste temperatura de la 7 grade la 40 de grade.
Cu tasta din meniu Set power poti marii puterea de lucru de la 1 la 5.

3. Tasta On/Off

Tine tasta apasata 2 secunde pentru a pornii sau oprii soba

4. Receptor

Senzorul primeste informatii de la telecomanda.

5. Led AL C

Ledul se stinge si se aprinde in cazul unei alarme

6. Led AL F

Ledul se stinge si se aprinde in cazul unei alarme

7. Led chrono-thermostat

Ledul se aprinde si se stinge cand functioneaza cu un termostat extern care porneste si opreste soba automat. Termostatul este optional.

8. Led temperature ok

Acest led se aprinde cand soba ajunge la temperatura setata, dupa care pe display va aparea "Eco" si temperatura setata.

9. Led incarcare peleti

Acest led se stinge si se aprinde cand soba incarca peleti.

10. Ledul rezistentei

Acest led este aprins cand rezistenta se incalzeste pentru a aprinde peletii.

11. Display LED 7 segments

Pe display poti vedea diferite faze de lucru ale sobei, temperatura ambientala si puterea pe care ai setat-o. In cazul unei defectiuni display-ul iti arata eroarea care a dus la defectiune.

12. Led On/Off


Acest led indica diferitele faze ale sobei:

- Este aprins daca soba este pornita in functiune
- Este oprit daca soba este stinsa
- Se opreste si se stinge cand soba se stinge

2.2 Setarile sobei


Cum sa schimbi temperatura dorita in camera

Apasa tasta minus(1) o data pentru a intra in meniul de setare al temperaturii. Vei citii cuvantul "Set" si temperatura dorita. Foloseste tastele minus si plus pentru a selecta temperatura. Soba va iesi automat din meniu daca nu apesi nici o tasta timp de cateva secunde.

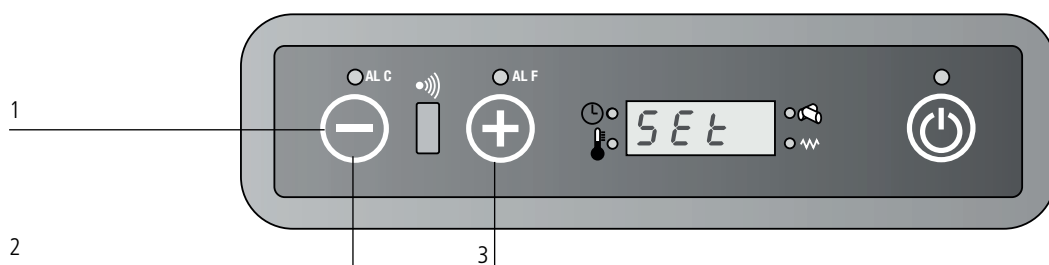

Cum sa schimbi puterea de lucru

Apasa tasta **+** (1) si intra in meniul de setare al puterii. Vei citii cuvantul "Pot" pe display si 5 posibilitati de modificare a puterii de lucru. foloseste tasta **-** (2) si **+** (3) pentru a creste sau reduce valoarea.

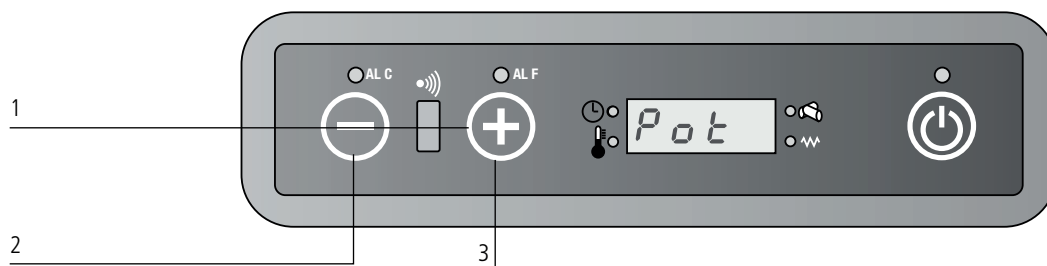

Va rog tine-ti minte ca prima pornire a sobei trebuie facuta de catre o persoana autorizata. La prima pornire incaperea unde este instalata soba trebuie aerisita bine deoarece vopseaua incalzita va degaja un miros deranjant pentru ca ea se impregneaza in tabla.

2.3 Sugestii

- Nu porniti si opriti soba in mod repetat deoarece poate defecta partile electrice ale sobei.
- Nu atingeti soba cu mainile ude deoarece soba are componente electrice care v-ar putea curenta.
- Nu scoate-ti nici un surub din camera de ardere inainte de al lubrifia bine.
- Niciodata nu deschideti usa de sticla cand soba functioneaza.
- Va asigurati ca focarul este pozitionat corect.
- Cosul de fum trebuie facut in asa fel incat oricand doriti sa se poata inspecta si curata.

2.4 Cum sa incarcati peleti in buncar

Ve-ti incarca peleti in buncar prin usa de deasupra sobei

- Deschide usa de deasupra sobei;
- Incarca-ti peletii cu atentie (sufficienti cat sa ajunga pentru functionarea sobei);
- Inchideti usita.

3.0 Prima pornire a sobei

3.1 Pornirea sobei

- Umpleti buncarul cu peleti;
- Conectati soba la priza cu cablul pe care il are inclus ;
- Porniti soba de la butonul pe care il are in spate;
- Pe display-ul de deasupra va aparea "OFF"
- Apasati butonul  Dupa cateva momente ventilatorul si bujia de aprindere vor porni pe display vom citi "FANACC";
- Dupa un minut pe display va aparea LOAD WOOD
- La cateva momente dupa ce flacara va porni pe display vom citi FIRE ON ultima faza de aprindere.

- După câteva minute pe display va apărea "ON 1-2-3-4-5" și temperatura ambientală, în funcție de puterea pe care a fost programată
- După ce temperatura setată va fi atinsă pe display va apărea "ECO" și temperatura ambientală



ATENȚIE!

Înainte de a se aprinde peletii în camera de ardere s-ar putea să fie fum.

3.2. Oprirea sobei

Pentru a opri soba apăsați tasta  până veți vedea pe ecran "OFF". După ce soba a fost oprită, ventilatorul va continua să funcționeze pentru câteva minute pentru a evacua fumul din sobă.

Dacă aveți un model de centrală cu telecomandă, trebuie doar să țineți apăsată tasta  pentru 2 secunde și confirmând selecția apăsând tasta SEND.

4.0. Telecomandă(optional) Butoane și instrucțiuni

Telecomanda poate fi folosită pentru a verifica soba. Telecomanda mai oferă și funcții care nu sunt pe displayul sobei cum ar fi programarea opririi și pornirii automate.

Cum să folosești:

1. Îndreapta telecomanda către sobă
2. Verifica să nu fie obstacole între sobă și telecomanda-
3. Orice funcție ai selectat pe telecomandă va trebui confirmată apăsând tasta SEND. După selectarea funcției dorite un semnal acustic va confirma selecția.



On/Off

Această tastă este folosită pentru a porni și opri soba. Apăsați tasta on/off pentru 2 secunde după care apăsați tasta SEND.



Poți folosi aceste butoane pentru a selecta temperatura dorită din ambient.

LCD 1



LCD 2





Va rog sa fiti atenti la urmatoarele proceduri pentru a selecta modul de lucru

-  Automatic Functioning
-  Power 1 (on1)
-  Power 2 (on2)
-  Power 3 (on3)
-  Power 4 (on4)
-  Power 5 (on5)



SEND

Folositi tasta pentru a trimite selectia la centrala.



Tasta cu care blocati/deblocati tastatura. Tine-ti tasta apasat pentru cateva secunde. (nu este valabila LCD2)



ECONO

Aceasta tasta activeaza sau dezactiveaza functia ECONO.



TURBO

Aceasta tasta activeaza sau dezactiveaza functia TURBO.



Setarea ceasului c

- Apasa 
- Vei vedea simbolul  si ora
- foloseste tastele   pentru setarea orei si a minutelor
- apasa  din nou pentru a confirma



SLEEP

Aceasta tasta activeaza functia SLEEP. Prin aceasta functie temperatura setata va scade cu 1 grad la o ora dupa pornirea sobei (nu este valabil pe LCD2)



ON1

Folosind aceasta tasta poti seta centrala sa porneasca o singura data automat la timpul setat(program 1)



OFF1

Folosind aceasta tasta poti selecta un singur timp in care sa se opreasca soba automat.(program 1)



ON2

Folosind aceasta tasta poti selecta un singur timp in care sa porneasca soba automat.



OFF2

Folosind aceasta tasta poti selecta un singur timp in care sa se opreasca soba automat(program 2)



AUTO

Cu aceasta tasta puteti selecta sa se opreasca si sa porneasca automat in functie de programul setat la 1 si 2. Pentru a activa si dezactiva aceasta functie tineti apasat tasta cel putin 2 secunde.




CANCEL

Folositi tasta CANCEL pentru a anula programele setate.

Cum sa schimbi temperatura

Poti schimba temperatura folosind tastele  si 
Dupa selectarea temperaturii dorite apsati tasta SEND.

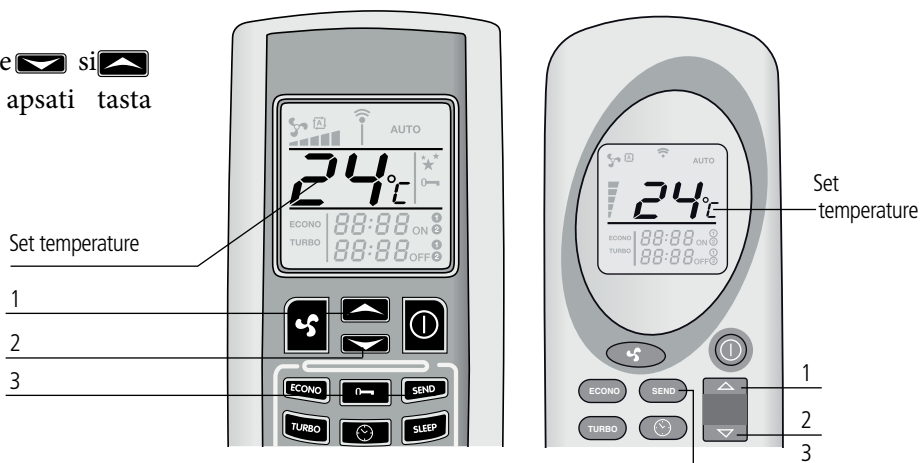

Cum sa schimbi treapta de lucru.

Foloseste tasta  (1) pentru a selecta puterea de lucru. Cifra (2) de pe ecranul telecomenzii indica cinci posibile setari de putere.

Apasa tasta SEND (3) pentru a confirma selectia.

Vei vedea pe acran on1-on2-on3-on4-on5 si

temperatura pe care ati setat-o.

Poti selecta de asemenea si functia AUTOMATIC.




Funcția automată de putere

Pentru a seta aceasta functie apasa tasta  pana cand va aparea pe display urmatoare pictograma .

Cand ai selectat acest mod soba isi va selecta automat treapta de putere.

Apasa inca o data  si selecteaza treapta de putere dorita dupa care apasa butonul SEND pentru a revenii la modul manual.

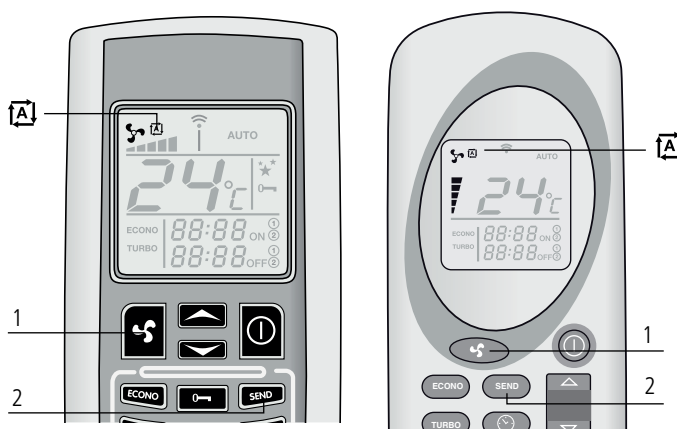

Funcția turbo

Această funcție a fost creată pentru a încălzi rapid camera. Când ați selectat această funcție soba va merge pe treapta maximă de lucru.

Țineți tasta TURBO (1) apăsată pentru cel puțin 2 secunde pentru a activa opțiunea. Veți citi cuvântul "TURBO(2)" pe displayul telecomenzii. Veți citi cuvântul "Turb" în partea de sus a ecranului sobei. Acest cuvânt va apărea împreună cu temperatura ambientală și treapta de lucru setată. Dacă vreți să dezactivați această funcție țineți din nou apăsată pentru cel puțin 2 secunde tasta TURBO și cuvântul va dispărea de pe ecran.



Funcția econo

Funcția ECONO a fost creată pentru a salva bani. Această funcție permite centralei să scadă câte o treaptă de putere la fiecare 10 minute pentru a ține temperatura camerei constantă.

Țineți apăsată tasta ECONO cel puțin două secunde pentru a activa această funcție. Cuvântul ECONO va apărea pe ecranul telecomenzii. După selectarea funcției apăsați tasta SEND. Pentru dezactivare țineți din nou tasta ECONO după care tasta SEND.




Funcția sleep (nu este valabil pe LCD2)

Modul SLEEP este o altă funcție creată să salveze bani. La o oră după ce este activat soba va începe să scadă câte 1°C.

Apasă butonul SLEEP pentru a activa această funcție. Pe ecran va apărea pictograma ★. După apăsarea butonului apăsați butonul SEND.

Puteți dezactiva oricând funcția apăsând butonul SLEEP după care butonul SEND.

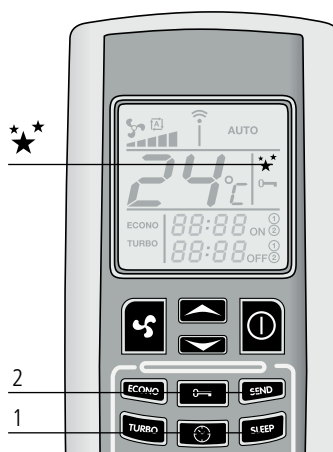

Nota: Dacă soba este în funcția AUTO nu este posibilă activarea acestei funcții.



WARNING: timpul de pornire și oprire automat trebuie setat când telecomanda este în Off!



Program 1 (ON1 și OFF1)

Pornirea automată ON1

Apasă tasta  până vei vedea orele și minutele împreună cu simbolul **ON1** pe ecranul telecomenzii. Folosește tastele  și  pentru a schimba timpul dorit (intervale de 10 min). Confirmă selecția apăsând tasta . Apasă SEND pentru a transmite comanda.

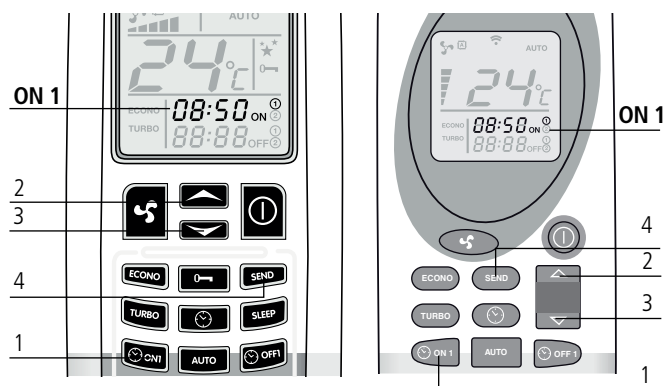

Stingerea automata OFF1

Apasa tasta . Vei vedea ca pe ecran iti va aparea orele si minutele mesajul OFF1. Foloseste tastele  si  pentru a schimba timpul dorit.

Confirmati selectia apasand tasta  inca o data dupa care apasati tasta SEND.



Program 2 (ON2 si OFF2)

Cum sa schimbi setarile stabilite de timp.

De exemplu apasa tasta  pana iti apare ora si minutul setat dupa care apasa tasta CANCEL dupa care tasta SEND pentru a trimite comanda la soba. La fel se procedeaza in toate cazurile.




Repetare automata


Folosind acest program soba se opreste si se porneste zilnic aotomat in functie de programul stabilit.

Terebuie sa tii apasat butonul AUTO pentru cel putin 2 secunde pentru a activa functia. Dupa activare in dreapta sus a ecranului iti va aparea cuvantul AUTO. La sfarsit apasati tasta SEND. Ledul chrono-termostatului se va aprinde indicand faptul ca programul automat este pornit. Pentru a dezactiva aceasta functie tine-ti din nou apasat butonul AUTO pentru cel putin 2 secunde dupa care apasati butonul SEND

Atentie: De fiecare data inainte de a activa aceasta functie curata-ti focarul pentru a evita pornirile esuate ale sobei.

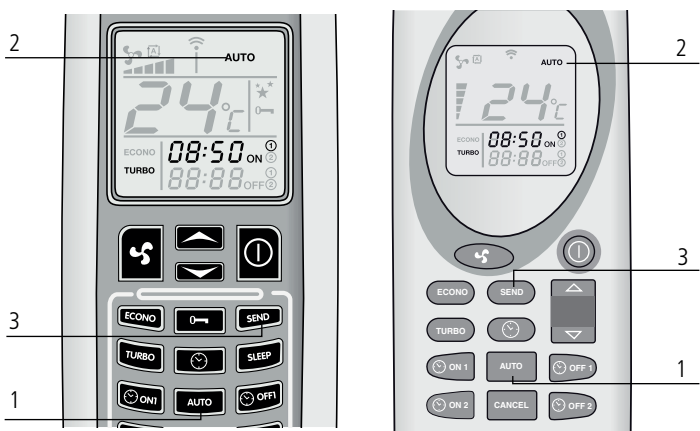

4.1 Cum sa schimbi bateriile in telecomandă
Daca vrei sa schimbi bateriile din telecomanda
 desfa capacul din spate cum este prezentat in poze. Schimba bateriile cu unele noi respectand polaritatea.
 Bateriile de care ai nevoie sunt AAA, 1,5 V.

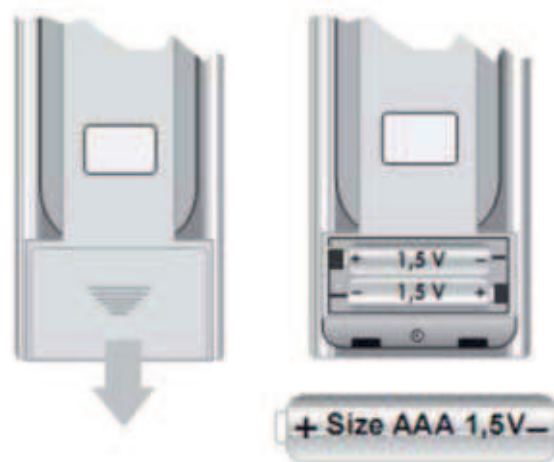

5.0 Informatiile ecranului



"OFF"

"OFF" : soba este oprita sau in faza de oprire.



"FAN - ACC"

Soba este in faza de pornire.



"LOAD WOOD"

Soba incarca peleti in focar pentru pornire.



"FIRE ON"

Soba este in faza de stabilizare a focului.(flacara este prezenta)



"ON 1"

Soba este in faza de lucru pe treapta minima.




"ECO"

Soba a ajuns la temperatura setata de catre utilizator si intra in modul economic.
Daca temperatura este setata la 41°C soba va ramane tot timpul operationala pe treapta setata fara a intra in modul ECO (ECO)



"STOP FIRE"

Soba este in faza de curatare a focarului.Ventilatorul merge pe treapta maxima.



ATTE

Acest mesaj apare cand incercati sa porniti soba cand ea este in faza de racire.Pentru a o porni trebuie sa astepta-ti sa finalizeze racirea.

5.1. Coduri de alarma




COOL FIRE

In cazul in care se ia curentul soba se opreste.

Dupa ce curentul revine soba intra in faza de racire "Cool fire". Dupa completarea ciclului de racire soba va pornii.

Dupa ce curentul a revenit apasati tasta SEND pentru a transmite din nou programul automat setat sobei.



SERV

Mesajul SERV pe display anunta ca soba are 900 de ore de functionare si ca trebuie anunta echipa de service pentru a face mentenanta.



Alarm NO ACC: Aprindere esuata

Aceasta alarma apare atunci cand au trecut primele 15 minute din faza de aprindere iar temperatura fumului nu a crescut. Pentru a reseta aceasta alarma tine-ti apasat butonul On/off. Cazanul va intra in faza de Cool Fire adica de racire. La terminarea fazei apasa-ti din nou butonul on/off pentru a pornii soba.



ALARM NO FIRE

Aceasta alarma apare in cazul in care soba se stinge, ea fiind in faza de lucru, de exemplu ea daca ramane fara peleti va apare alarma NO FIRE. Pentru a reseta aceasta alarma opriti si reporniti soba cum este explicat si mai sus.



ALARM FAN FAIL

Aceasta alarma se activeaza atunci cand ventilatorul este blocat sau defect. In acest caz opriti soba si contactati centrul service.



ALARM SOND FUMI

Aceasta alarma se activeaza atunci cand sonda de fum este defecta sau nu este conectata. In acest caz opriti soba si contactati centrul service.




ALARM DEP SIC FAIL

Aceasta alarma este vizibila prin aprinderea ledurilor ALF si ALC pe ecranul sobei.

Aceasta alarma se activeaza din doua posibile motive: cosul de fum este blocat sau soba s-a supraincalzit. In ambele cazuri snecul nu mai alimenteaza cu peleti. Apasa tasta on/off pentru a reseta alarma. Verifica daca siguranta termica(4) aflata in spatele sobei nu este activata. Desfa capacul de siguranta si apasa butonul.

In cazul in care alarma se repeta contacta-ti centrul de service.

1. Butonul de pornire
2. Cablul electric
3. Siguranta F4AL250V
4. Termostatul de siguranta
5. Senzor de temperatura

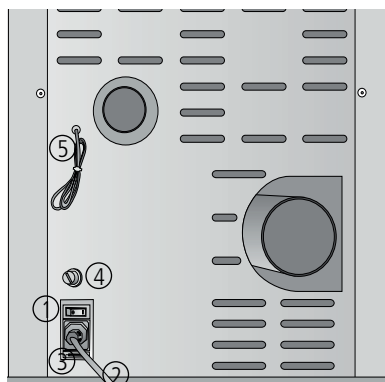

6.0 Curatire si mentenanta

Inainte de a face curatire lua-ti aminte la urmatoarele:

- Fi-ti siguri ca toate partile sobei sunt reci.
- Asigurati-va ca butonul de pornire este in pozitia "OFF" .
- Dupa ce mentenanta este efectuata asigurati-va ca focarul este pus bine la locul lui, la fel si celelalte componente.



Urmarii cu atentie urmatoarele instructiuni de curatare. Daca nu respecta-ti aceste instructiuni s-ar putea ca soba sa nu functioneze.

6.1. Cum sa curata-ti camera de ardere(odată pe luna)

Cand soba este rece, urmariti instructiunile urmatoare:

Desface-ti tija de curatare in timp ce usa este inchisa.

Continuati sa miscati tija in spate si in fata de 5-6 ori pentru caratirea tevilor.

Dupa ce ati curatat tevile lasati tija deschisa pentru a fi mai usor de desfacut peretii camerei de ardere.

Pict. 1



- Deschide-ti usa si scoate-ti tavita de cenusa si focarul (Pict. 1).
- Desface-ti partea de sus cum este descris la paragraful 6.8.



Pict. 2



Pict. 3



Pict. 4



Pict. 5

Desface-ti peretii etansi ignifugi si ii scoate-ti afara. Daca este necesar folositi o surubelnita sau o unealta asemanatoare. (Pict. 2-3-4). Desface-ti peretele central al camerei. (Pict. 5).



Pict. 6 Rct. 6.1 Rct. 6.2

Desface-ti lateralele camerei cu o surubelnita cum este indicat in pozele 6 - 6.1- 6

Desface-ti partea de jos a camerei de ardere folosind o surubelnita dar incepe-ti din partea dreapta.(Pict.7-8-9.



Pict. 7



Pict. 8



Pict. 9

Folositi un aspirator de cenusa pentru a curata rezidurile.(pict 10).



Pict. 10

6.3 Curatarea suprafetei

Pentru curatarea suprafetelor folositi o laveta umeda.

6.4 Curatarea partilor metalice

Pentru a curata partile metalice folositi o laveta moale umezita cu apa.

Niciodata nu folositi acetona,alchool,petrol sau alte substante degresante pentru curatare.




ATENTIE!

***Daca este necesar curata-ti zilnic tavita de cenusa.
Cu cat soba este mai bine curatata si intretinuta cu ata
putem evita alarmele de pornire dar si soba are un
randament mai mare.***

6.5 Curatarea focarului

Daca flacara este de culoare rosu inchis si se vede fum negru in camera de ardere inseamna ca orificiile focarului sunt infundate. Pentru a curata orificiile focarului trebuie sa folositi o unealta ascutita.

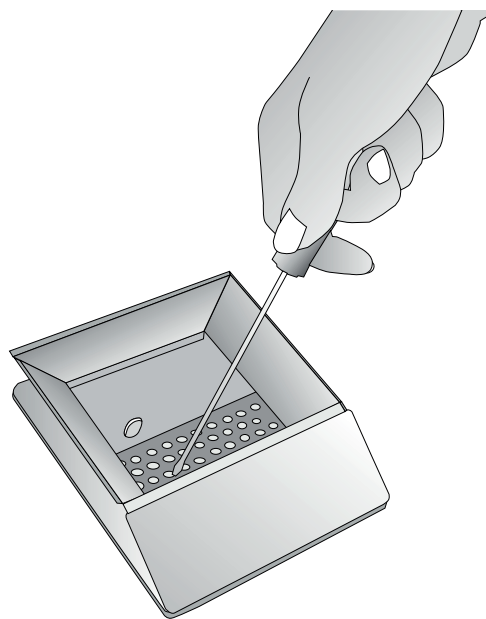


ATENTIE: Ceramica este foarte calda!!!!


6.7 Curatirea zilnica cu tija pentru tevi.

Cand soba este oprita deschide-ti tija de curatare aflata in partea de sus in schimbatorul de caldura si repeta-ti micarea inainte si inapoi de cel putin 5-6 ori.

- Pune la loc tija cu usa de la soba inchisa (Pict. 12).
- Scoate tija de curatare cu usa deschisa (Pict. 13).

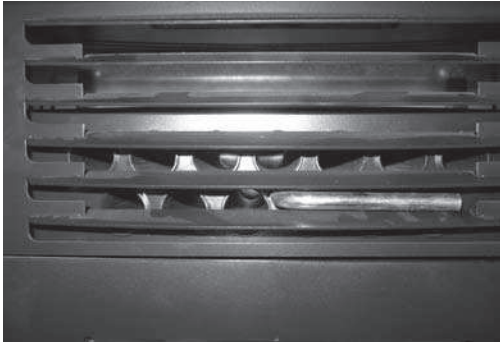

Pict. 12: inchiderea tijei

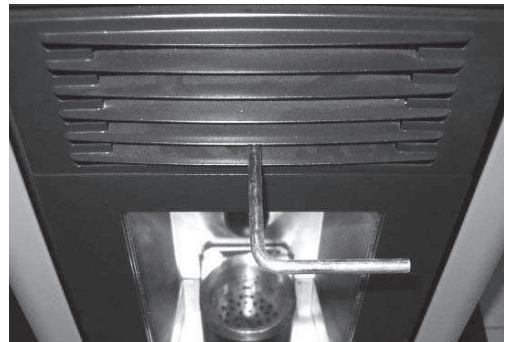

Pict. 13: deschiderea tijei

6.8 Curatarea schimbatorului de caldura

Dati la o parte peretele superior din camera de ardere cum este prezentat in poza (5-16-17).

Foloseste aspiratorul pentru a curata cenusa dintre tevi. Fi-ti atenti ca suportii peretelui superior sa fie pusi corect la loc.




Pict. 14: Lift the fire shield



Pict. 15: Lift the fire shield



Pict. 16: Rotate the fire shield

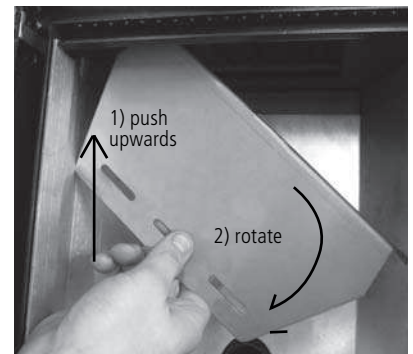

Pict. 17: Remove the fire shield

6.9 Tavita de cenusa

Deschide usa si scoate tavita de cenusa, dupa care cu un aspirator curata tot ce a mai ramas in soba. (Pict. 18-19).

In functie de calitatea peletului aceasta operatiune va trebui repetata mai des sau mai rar.



Pict. 18-19: curatirea tavitei de cenusa

6.10 Curatirea sticlei

Curatirea sticlei se face cu o laveta moale umeda fara a folosii substante degresante. Cand curata-ti sticla verificati si snurul de etansare de la usa. Daca sticla se murdareste des inseamna ca calitatea peletului este slaba.

ATENTIE! Daca sticla este sparta nu porni-ti centrala.

6.11 Curatarea sistemului de evacuare a fumului

- Scoate-ti cablul electric;
- Scoate-ti tubul de evacuare dupa care incepeti operatiunea de curatire. La inceput ar fi indicat sa chemati o persoana calificata pentru asa ceva.

6.12 Curatirea ventilatoarelor

Soba este livrata cu doua ventilatoare, unul pentru evacuarea fumului si altul care incalzeste spatiul inconjurator. Deoarece pentru curatarea lor este necesara dezasamblarea sobei trebuie contactat centrul de service. Curatarea trebuie facuta cel putin o data pe an.

6.13 Curatirea sezoniera

La fiecare sfarsit de sezon este indicat sa face-ti curatirea generala a sobei. Pentru acest lucru trebuie sunat la centrul service.