



# Celsius Sanitary **SYSTEMS**



## Ansamblu Boiler + Focar



## INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

### BOILER PENTRU BAIE

Ansamblul compus din Boiler respectiv Focar pentru baie este destinată producerii apei calde menajere prin arderea unui combustibil solid în focarul ansamblului prin încălzirea apei din boiler ca urmare a evacuării gazelor de ardere prin țeava de evacuare montată în interiorul cazanului.

Boilerul este confecționat din tablă de oțel de 2 mm grosime și este vopsit atât în exterior cât și în interior cu vopsea lovitură de ciocan. Presiunea de lucru a cazanului de baie este de max. 3 bari.

#### Caracteristici Tehnice:

- Temp. Max. A apei: 65° C
- Diametru racord la coș: 120 mm
- Capacitatea boilerului: 90 litri  
105 litri
- Debitul caloric: 5,5 kW

Boilerul funcționează sub presiune și este prevăzut cu un racord pentru supapa de siguranță unde este obligatorie montarea acestuia pentru siguranța în exploatare !

**SUPAPA DE SIGURANȚĂ reglată la presiunea de protecție (3 bari) ESTE OBLIGATORIE și se schimbă obligatoriu la intervale de 3 luni de zile !!!**

**Supapele de siguranță montate de fabrica producătoare a ansamblului nu sunt în garanție! Acestea sunt consumabile care trebuie schimbate din 3 în 3 luni pentru siguranța în exploatare!**

Instalarea și montarea ansamblului boiler + focar pentru baie se face numai de personal calificat și autorizat în domeniu, respectând toate reglementările naționale în vigoare( STAS 3581/1/2/3-91).


La aprinderea focului din cauza condensului se formează picături de apă care vor cădea pe spațiul de ardere. Aceasta este un fenomen normal și încetează după încălzirea apei.

Se recomandă spălarea cazanului trimestrial, sau dacă apa din cazan se colorează din cauza depunerilor din apa potabilă.

### CERTIFICAT DE GARANȚIE

#### Ansamblu Boiler și Focar pentru baie

Ansamblul a fost fabricat, controlat și încercat conform documentației de execuție și control care a stat la baza asimilării.

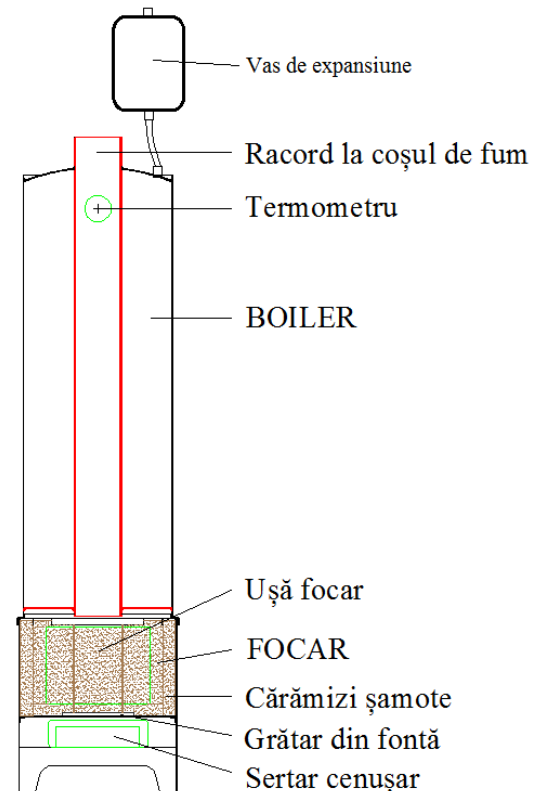



Produsul prezintă parametri de calitate și performanțele normale prescrise în documentația tehnică .


Prezentul certificat de garanție, acordă cumpărătorului toate drepturile conferite de legea nr. 449/2003.

Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani, în condițiile montării/instalării/utilizării și întreținerii conform instrucțiunilor.

Instalarea : **numai de instalator autorizat.**

Cumpărătorul are obligația de a păstra certificatul de garanție.

Termenul de garanție este de 2 ani de la data cumpărării pentru persoane fizice iar 1 an pentru firme.

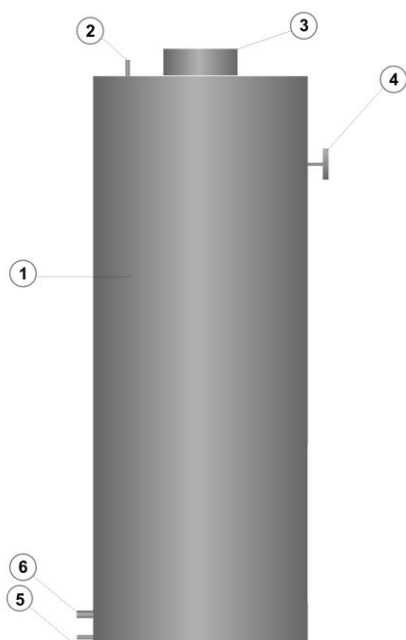

- 1- Boiler
- 2- Ieșire apă caldă
- 3- Racord la coșul de fum D=120mm
- 4- Termometru
- 5- Șurub pentru golire
- 6- Intrare apă rece, supapa de siguranță inclusă

### **CONDIȚII DE ASIGURARE A GARANȚIEI**

Pentru a beneficia de garanție, sunt necesare prezentarea facturii și certificatul de garanție.

În perioada de garanție vor fi remediate toate defectele de fabricație sau de material pentru aducerea produsului la conformitate. Produsele defecte în termenul de garanție, atunci când nu pot fi reparate, vor fi înlocuite.

Nu se acordă garanție în următoarele cazuri:

- Deteriorări datorate transportului, depozitării sau manipulării necorespunzătoare
- Defecțiuni datorate neglijenței și utilizării defectuoase
- Supapa de siguranță nu este în garanție și se schimbă din 3 în 3 luni pentru siguranța exploatarei
- Deteriorarea etichetei de identificare sau pierderea certificatului de garanție
- Instalarea produsului de către persoane neabilitate, nerespectarea condițiilor de montaj



Drepturile consumatorului sunt prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 republicată cu modificările și completările ulterioare privind protecția consumatorilor, precum și în Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora

### Recomandări generale

Cumpărătorul este obligat să păstreze certificatul de garanție și factura cu care a fost cumpărată produsul pentru ca acesta să-și păstreze garanția!

Produsul trebuie fi montată numai de către persoane autorizate pentru siguranța în exploatare!

Trebuie respectate instrucțiunile din manual!

Este **INTERZISĂ** montarea produsului fără supapa de siguranța. Această supapă se schimbă din 3 în 3 luni!

Este interzisă folosirea lichidelor inflamabile sau a materialelor explozive pentru aprinderea sau întreținerea focului. **PERICOL DE EXPLOZIE!**

Nu depuneți material combustibil sau obiecte sensibile la căldură pe placa superioară a focarului. **PERICOL DE INCENDIU!**

În timpul funcționării suprafețele exterioare ale șemineului sunt calde. **PERICOL DE ARDERE!**

Nu ardeți în focarul ansamblului resturi menajere, lemne lipite, lăcuite sau vopsite, materiale plastice, gunoaie de orice fel, etc. Arderea acestora conduce la rezultate imprevizibile și la emanarea unor gaze otrăvitoare care dăunează sănătății Dvs. și mediului înconjurător.

Șemineele se pot folosi numai cu lemne naturale, fără prelucrări chimice sau cu brichete de lemn fără adezivi de legătură. Folosiți numai lemne uscate. Prin lemn uscat se înțelege lemn cu umiditate sub 20%. Astfel de lemn se poate obține prin păstrarea lui în loc uscat și aerisit pe o perioadă de timp de cel puțin 2 ani.

În ajutorul Dvs. vă prezentăm puterea calorică a diferitelor tipuri de lemne de foc cu o umiditate între 16-20%:

Tip combustibil recomandat	Putere calorică [kwh/kg]
Fag	4,0
Plop, salcâm, salcie, arțar, ulm	4,1
Stejar	4,2
Mesteacăn	4,3
Pin	4,4
Brad, molid	4,5



**LA INSTALAREA APARATULUI ESTE NECESARĂ RESPECTAREA TUTUROR REGLEMENTĂRILOR LOCALE ȘI NAȚIONALE, ÎN SPECIAL A CELOR REFERITOARE LA STANDARDELE NAȚIONALE ȘI EUROPENE.**

**REPARAȚII EFECTUATE ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

Data primirii	Număr factură	Perioada reparării	Piese înlocuite	Data ridicării	Nume depanator	Semnat depanator	Semnat cumpărător

**Control tehnic de calitate efectuat**

Aspect exterior fără defecte vizibile

Cenușar funcțional fără defecte

Grătar focar intact

Mânere

Manual de utilizare

Cărămizi șamotă intacte

Emblemă

Etichete


**Nr. Serie Boiler:**

**Cod de bare Boiler:**

**Nr. Serie Focar:**

**Cod de bare Focar:**



Nr. Serie Ansamblu:

Cod de bare Ansamblu:



Verificare efectuată de: \_\_\_\_\_ La data de: \_\_\_\_\_

Semnătura verficatorului: .....

TIP BOILER									
BLC90	BLC90T	BLC105	BLC105T	BL40	BL40T	BL90	BL90T	BL105	BL105T

**BLC90** - Boiler pe Lemne Complet ( ansamblu boiler + focar) de 90 litri, vopsit;

**BLC90T**- Boiler pe Lemne Complet ( ansamblu boiler + focar) de 90 litri cu Termometru, vopsit;

**BLC105**- Boiler pe lemne complet ( ansamblu boiler + focar) de 105 litri, vopsit;

**BLC105T**- Boiler pe Lemne Complet ( ansamblu boiler+focar) de 105 litri cu Termometru, vopsit;

**BL40**- Boiler pe Lemne 40 litri, vopsit;

**BL40T**- Boiler pe Lemne 40 litri cu Termometru, vopsit;

**BL90** - Boiler pe Lemne 90 litri, vopsit;

**BL90T**- Boiler pe Lemne 90 litri cu Termometru, vopsit;

**BL105**- Boiler pe Lemne 105 litri, vopsit;

**BL105T**- Boiler pe Lemne 105 litri cu Termometru, vopsit;



**LENORA**

[www.lenora.ro](http://www.lenora.ro)

Producător: **LENORA- CONST SRL**

**Sediu**

str. Beclean nr. 28  
535600 Odorheiu Secuiesc, Ro  
tel. +4- 0266- 217 424

**Fabrică**

Sat Betești nr. 1  
537208 Cristuru Secuiesc, Ro  
tel. +4- 0266- 243 036



## DECLARATIE DE CONFORMITATE

(conform H.G.1022/10.09.2002)

Noi, **S.C. MAGDOLNA IMPEX SRL**, cu sediul in localitatea Odorheiu Secuiesc, Str. Beclean, Nr. 288 cu nr. de înmatriculare la Registrul Comertului J19/583/1995, asigurăm,garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art.5 din H.G. nr.1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecției mediului că produsul:

### ANSAMBLU BOILER + FOCAR

la care se referă această declarație, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului și sunt conforme cu normele românești și europene în vigoare.

Distribuitor

**MAGDOLNA IMPEX**

[www.cazanpelemne.ro](http://www.cazanpelemne.ro)

**Vânzător final**  
semnătura și ștampila

**Instalator**  
semnătura și ștampila

**Cumpărător**  
semnătura